

A304 - 모바일 연동 AIOT 서비스



화면 정의서

로그인 / 회원가입

와이어 프레임

코드	AUTH-01
화면	로그인

코드	AUTH-02
화면	회원가입

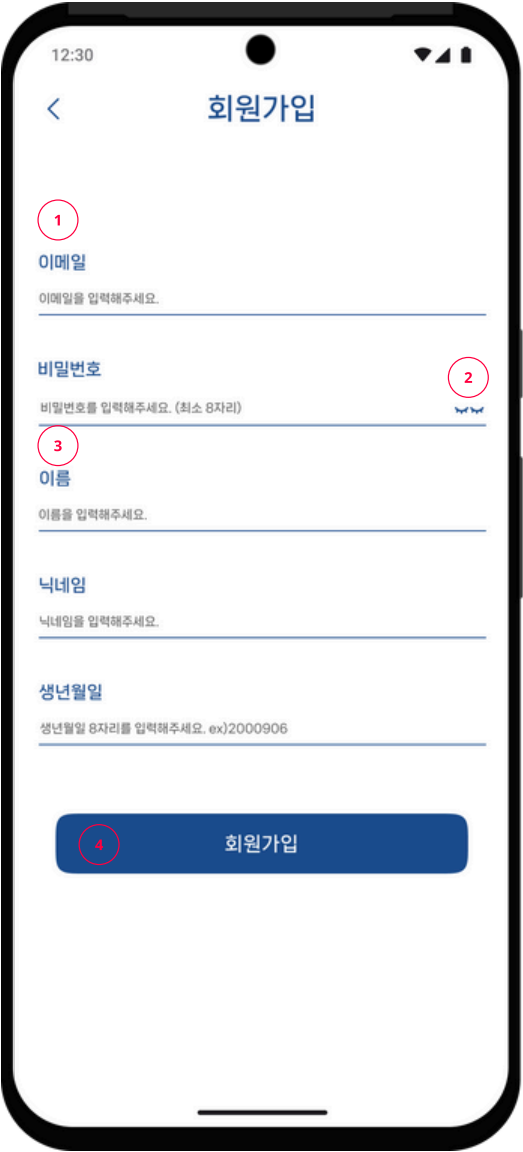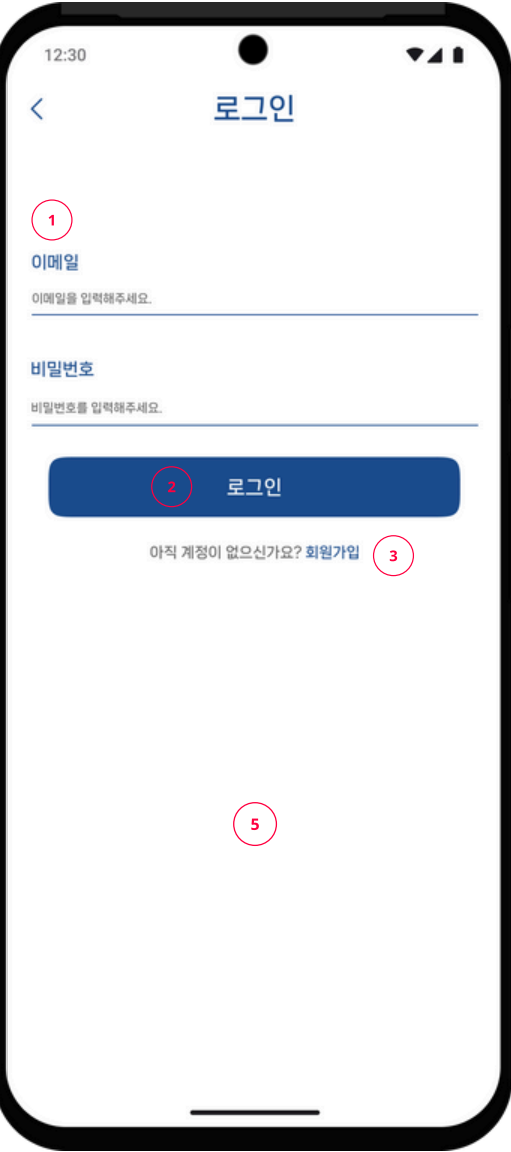

description

AUTH-01/로그인

- 1. 이메일 / 비밀번호 입력 영역
- 2. 로그인 버튼
- 3. 회원가입 이동 링크


AUTH-02/회원가입

- 1. 사용자 정보 입력 영역
- 2. 눈 아이콘 클릭 시 비밀번호 공개
- 3. 비밀번호 조건 부합하지 않을 시 유효성 안내
- 4. 회원가입 버튼
- 5. 가입 완료 후 로그인 화면 이동

메인화면

와이어 프레임

코드	HOME-01
화면	로그인 직후 메인페이지

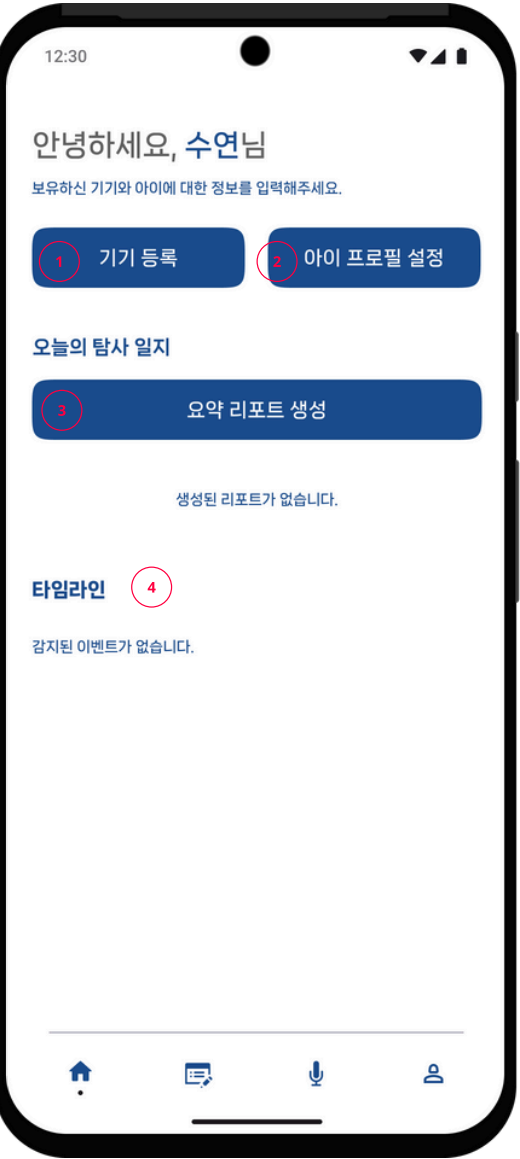

코드	HOME-02
화면	정보 등록 이후 메인페이지



description

HOME-01/로그인 직후 메인페이지

- 1. 기기 등록 버튼
- 2. 아이 프로필 등록 버튼
- 3. 요약 리포트 생성 버튼
- 4. 타임라인 생성 영역

HOME-02/정보 등록 이후 메인페이지



- 1. 기기 상태 모니터링 (배터리 / 연결 여부 / 주행 여부)
- 2. 아이 프로필 명시
- 3. 리포트 대표 이미지
- 4. 리포트 텍스트
- 5. 현재 시간 기준 타임라인

메인화면 (등록)

와이어 프레임

코드	HOME-03
화면	기기 등록

코드	HOME-04
화면	아이 프로필 등록

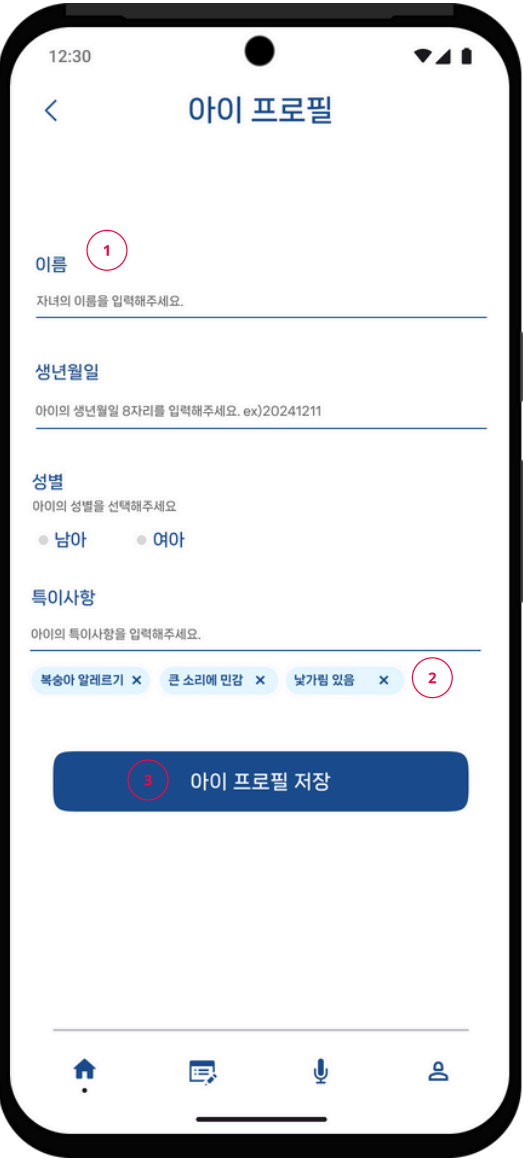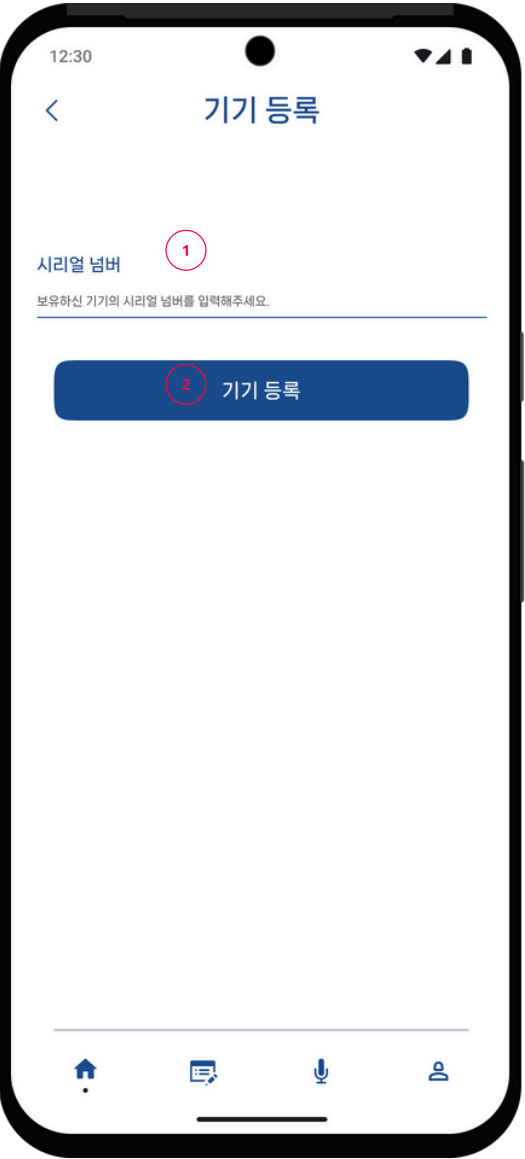

description

HOME-03/기기 등록

- 기기 시리얼 넘버 입력란
- 기기 등록 버튼

HOME-04/아이 프로필 등록


- 아이 프로필 입력란 (이름 / 생년월일 / 성별 / 특이사항)
- 특이사항 입력 시 태그 생성 (삭제 가능)
- 아이 프로필 저장 버튼

리포트 및 보이스 (아이 케어)

와이어 프레임

코드	CARE-01
화면	리포트탭

코드	CARE-02
화면	보이스탭

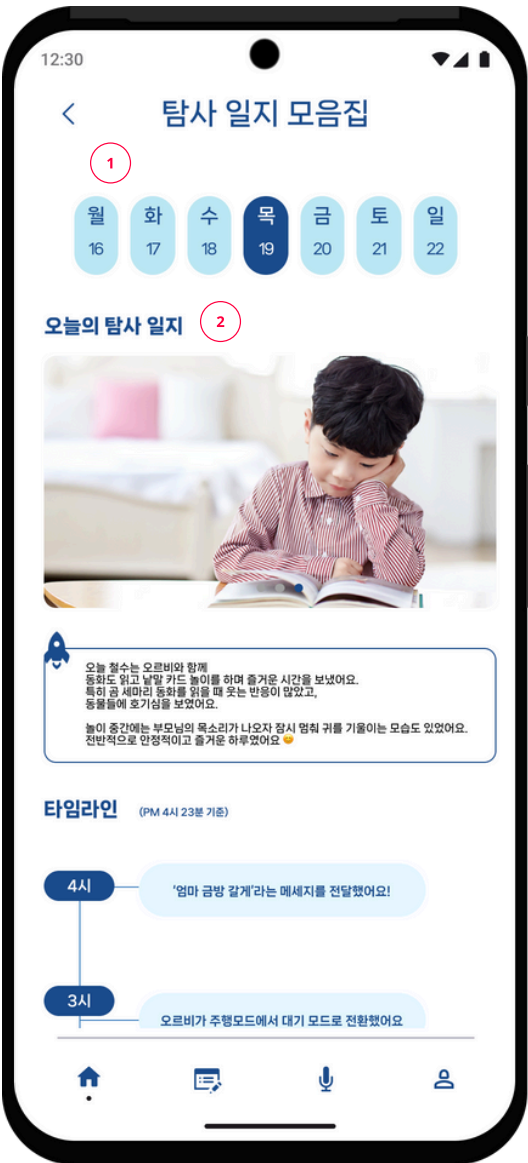

description

CARE-01/리포트탭

- 날짜 선택 버튼
- 리포트탭


CARE-02/보이스탭

- 전송하고자 하는 문구 입력란
- 전송될 문구 미리듣기 버튼
- 메세지 전송 버튼
- 메세지 전송 현황 문구 (생성중 / 전송중 / 실패 or 성공)
- 빠른 메세지 프리셋 버튼


설정 및 수정

와이어 프레임


코드	SET-01
화면	설정 탭

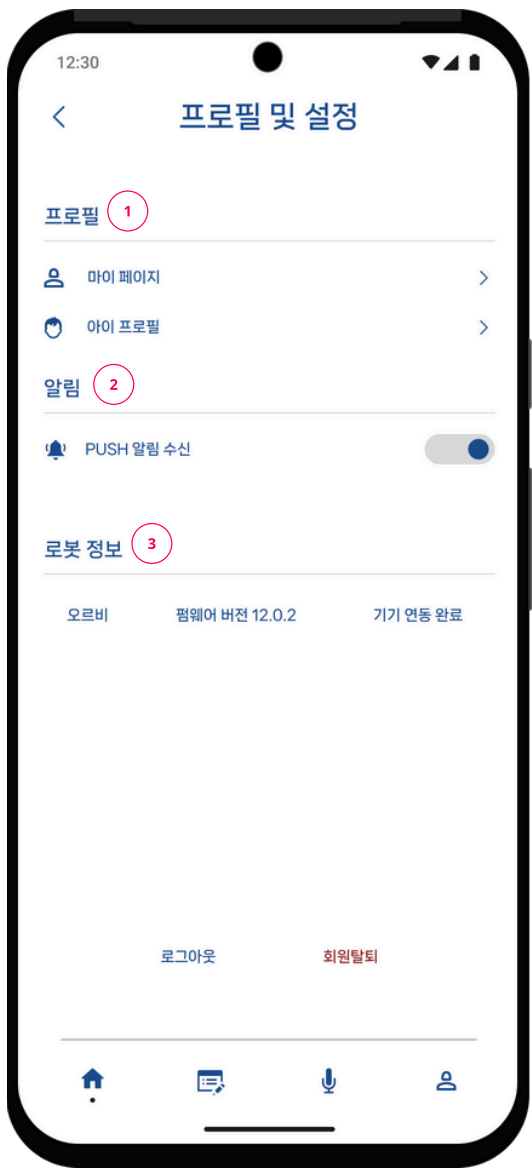

코드	SET-02
화면	마이페이지 접근

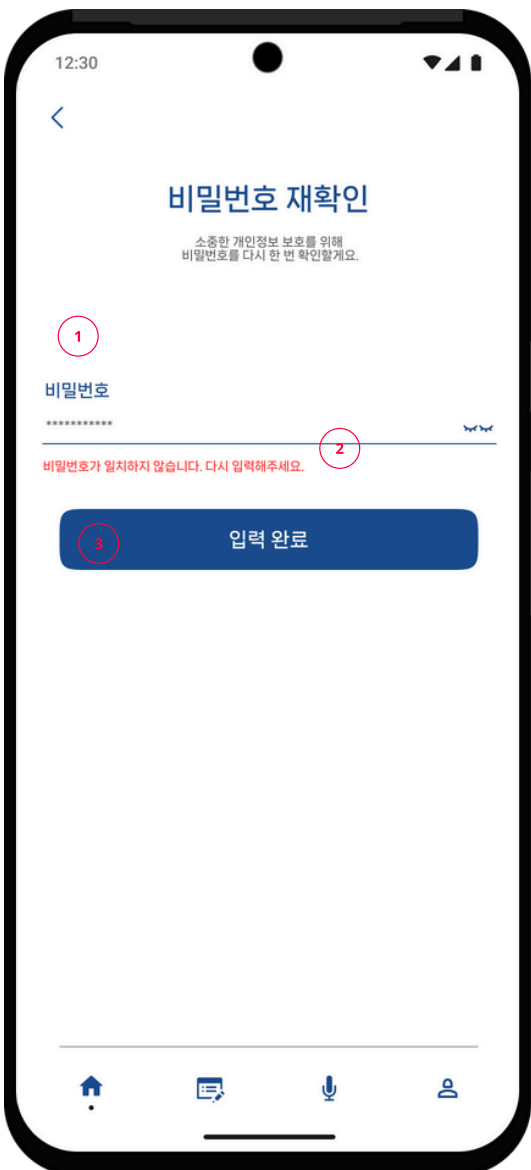

코드	SET-03
화면	마이페이지

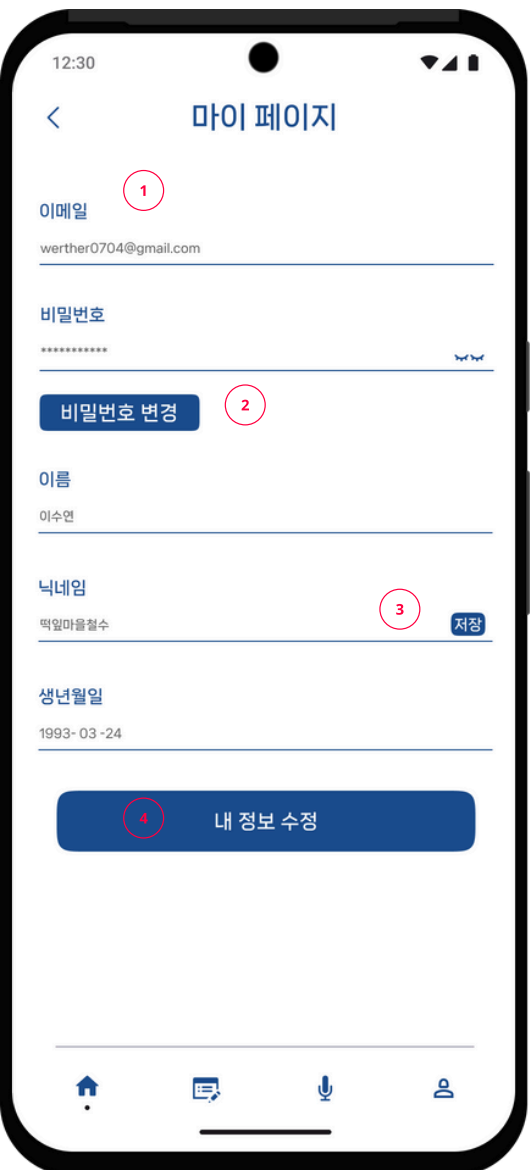

description

SET-01/설정 탭

1. 프로필 파트 (마이 페이지, 마이 프로필 페이지로의 이동)
2. push 알림 on/off
3. 로봇 기기 정보 명시

SET-02/마이페이지 접근

1. 비밀번호 입력란
2. 비밀번호 불일치 시 안내 문구 출력
3. 입력 완료 버튼

SET-03/마이페이지


1. 마이 페이지 사용자 정보란
2. 비밀번호 변경 버튼
3. 닉네임 수정 후 저장 버튼
4. 정보 수정 완료 버튼

설정 및 수정

와이어 프레임

코드	SET-04
화면	마이페이지 수정

코드	SET-05
화면	아이 프로필 수정

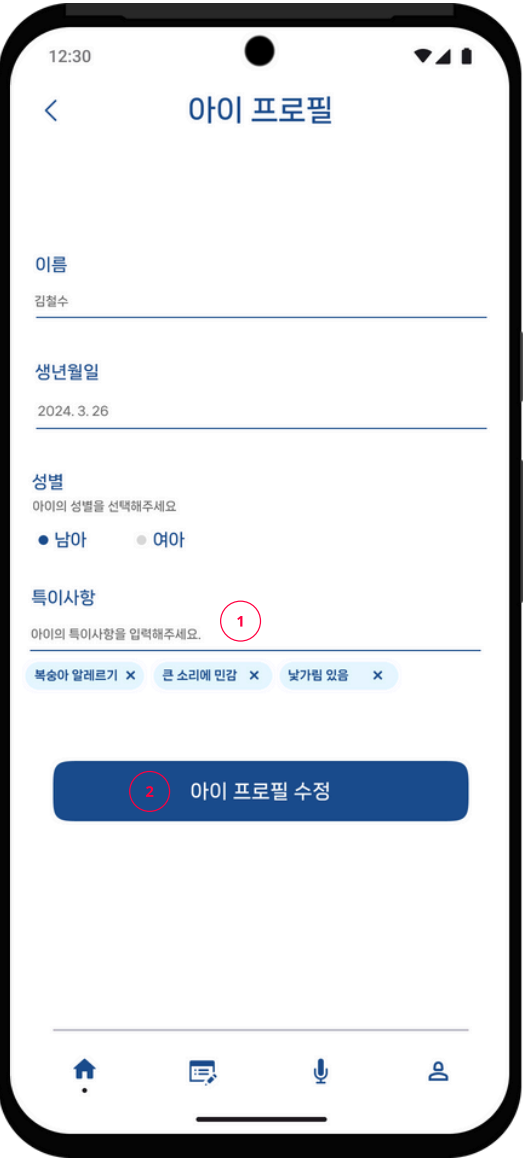

description

SET-04/마이페이지 수정

1. 사용자 정보 중 현재 비밀번호 명시
2. 새 비밀번호 입력
3. 새 비밀번호 조건 문구
4. 새 비밀번호 재확인
5. 새 비밀번호 유효성 검사 문구
6. 비밀번호 변경 저장 버튼
7. 닉네임 수정 버튼

SET-05/아이 프로필 수정

1. 특이사항 수정란
2. 아이 프로필 수정 버튼

스크린 목록

대 메뉴	중 메뉴	Screen ID	Page title	설명	비고, 관계 화면 ID
메인	기본 화면	HOME-01	미등록 메인 페이지	로봇 기기 등록, 아이 프로필 설정 바로가기 버튼 및 오늘의 탐사 일지 요약 생성 버튼, 타임라인 화면	기기 등록 클릭 후 HOME-03 이동 아이 프로필 설정 클릭 후 HOME-04 이동
		HOME-02	메인 페이지	로봇 기기의 상태, 아이 프로필, 오늘의 탐사 일지, 타임라인을 확인 - 배터리 잔량, 와이파이 상태, 작동여부 - 아이 이름, 개월수, 특이사항 - 탐사 일지 요약 및 이벤트 타임라인	기기 등록, 아이프로필 설정, 요약리포트 설정 완료
	회원가입	AUTH-01	로그인 화면	이메일 아이디 및 비밀번호 입력으로 로그인 진행, 회원가입 바로가기 버튼	로그인 완료 후 HOME-01로 이동 회원가입 버튼 클릭 후 AUTH-02로 이동
		AUTH-02	회원가입 화면	이메일, 비밀번호, 이름, 닉네임, 생년월일 설정 후 회원 가입 진행	회원가입 완료 후 HOME-01로 이동
	등록 화면	HOME-03	기기 등록	시리얼 넘버를 입력하여 로봇 기기와 연결	기기 등록 완료 후 HOME-02로 이동
		HOME-04	아이 프로필 등록	아이의 이름, 생년월일, 성별, 특이사항 등을 입력 후 프로필 저장	프로필 저장 완료 후 HOME-02로 이동

스크린 목록

대 메뉴	중 메뉴	Screen ID	Page title	설명	비고, 관계 화면 ID
리포트	일간 리포트	CARE-01	탐사 일지 모음 집	날짜별 아이 활동 기반 요약 리포트 확인, 일주일 단위로 날짜 선택 가능 이벤트 타임라인 확인 가능	상단의 요일/일자별 버튼 클릭 시 해당 일의 리포트 및 타임라인 내용으로 변경
보이스	보이스	CARE-02	보이스 설정	메시지 입력 및 재생, 프리셋 메시지 재생	버튼 클릭 후 로봇 기기에서 음성 데이터 재생, 같은 화면에서 재생 실행 여부 표시
프로필 및 설정	기본 화면	SET-01	설정탭	마이페이지, 아이프로필 수정 페이지 이동, 알림 수신 여부 설정, 로봇 상세 정보 확인 로봇 이름, 펌웨어 버전, 기기연동 여부	마이 페이지 클릭 후 SET-02 이동 아이 프로필 클릭 후 SET-05 이동
	마이페이지	SET-02	마이페이지 접근	마이페이지 접근 전 비밀번호 입력 요청	올바른 비밀번호를 입력할 경우 SET-03 이동
		SET-03	마이페이지	로그인 유저의 비밀번호, 이름, 닉네임, 생년월 일 변경	비밀번호 변경 버튼 클릭 시 SET-04 이동 내 정보 저장 버튼 클릭 시 SET-01 이동 정보 수정 완료 버튼 클릭 시 HOME-02로 이동
		SET-04	비밀번호 변경 마이페이지	현재 비밀번호와 새 비밀번호 입력 후 비밀번호 수정	올바른 현재 비밀번호 입력 및 유효한 새 비밀번호 작성 후 비밀번호 저장 버튼 클릭 시 SET-03 이동
		SET-05	아이 프로필 수 정	아이의 이름, 생년월일, 성별, 특이사항 수정	아이 프로필 수정 버튼 클릭 후 SET-01 이동

Check List 1. 로그인 여부에 따른 구분

구분	접근 가능 화면	제공 기능	화면 이동
미로그인	AUTH-01 로그인 AUTH-02 회원가입	로그인 / 회원가입만 가능	앱 실행 → 로그인 화면
로그인 완료	HOME-01 메인	메인 화면 진입 가능	로그인 성공 → HOME-01

Check List 2. 기기 등록 여부에 따른 구분

구분	노출 화면	제공 기능	화면 이동
기기 미등록	HOME-01 메인	기기 등록 버튼 활성화 기기 상태 정보 미표시	기기 등록 클릭 → HOME-03
기기 등록 완료	HOME-01 / HOME-02	기기 상태 모니터링 (배터리/연결/주행)	아이 프로필 등록 가능

Check List 3. 아이 프로파일 등록 여부에 따른 구분

구분	노출 화면	제공 기능	화면 이동
아이 미등록	HOME-01 메인	아이 프로파일 등록 버튼 활성화 리포트/타임라인 비활성	아이 등록 클릭 → HOME-04
아이 등록 완료	HOME-02 메인	아이 프로파일 정보 표시 리포트 생성 가능	CARE-01 접근 가능

Check List 4. 리포트 생성 여부에 따른 구분

구분	노출 화면	제공 기능	화면 이동
리포트 미생성	HOME-02 메인	요약 리포트 생성 버튼 활성화 타임라인 미노출	리포트 생성 → CARE-01
리포트 생성 완료	CARE-01 리포트탭 CARE-02 보이스탭	날짜별 리포트 조회 타임라인 탐색 및 보이스 기능	탭 전환 가능